

SensorCase Physik 12991-88

Packanweisung

Inhalt:

1x SmartCase 12990-00

1x 12990-01 Aufbewahrungsblock 1 „kleine Sensoren“, für

16x 12903-00 Cobra SMARTsense Temperature

4x 12990-02 Aufbewahrungsblock 2 „große Sensoren“ (besteht jeweils aus 2Stk. die übereinander gepackt werden), für

16x 12901-01 Cobra SMARTsense Voltage und

16x 12902-01 Cobra SMARTsense Current

1x 12990-06 Aufbewahrungsblock 6 „Universalmodul 120mm“, für

8x 12943-00 Cobra SMARTsense Force & Acceleration

SmartCase 12991-88




SmartCase und Aufbewahrungsblöcke




12990-01 Aufbewahrungsblock 1 „kleine Sensoren“



12990-02 Aufbewahrungsblock 2 „große Sensoren“

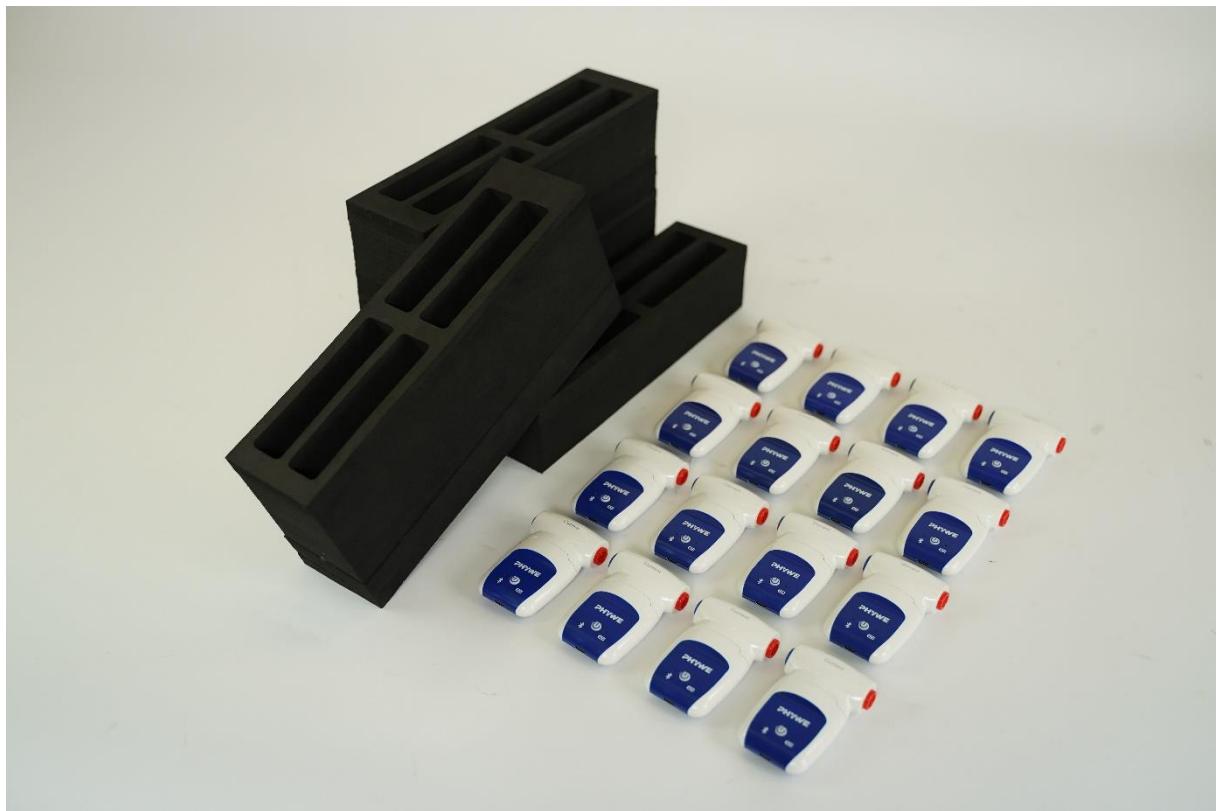

Analog dazu:

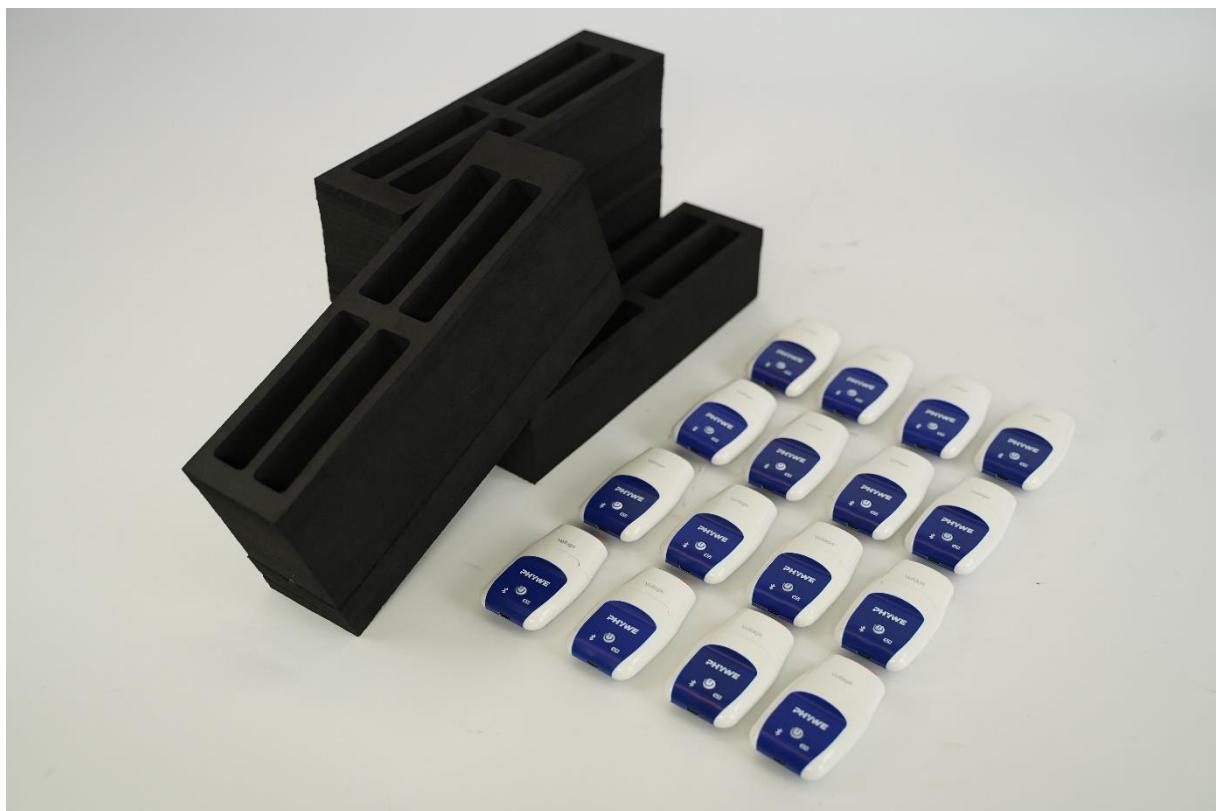

12990-06 Aufbewahrungsblock 6 „Universalmodul 120mm“

